Samsung GALAXY mini GT-S5570

Navodila za uporabo

SAMSUNG

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb nastavitev registra, ki jih je izvedel uporabnik.
- Programsko opremo naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno mesto na naslovu www.samsung.com.

- Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete napravo ali drugo opremo

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

► **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

→ **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** (predstavlja **Nastavitve**, temu pa sledi **Vizitka telefona**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [⏻] (predstavlja tipko za vklop/izklop/zaklep)

Avtorske pravice

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- srs CS Headphone in srs WOW HD sta blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD technologies sta registrirani pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih podružnic. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

CE 0168 !

Vsebina

Sestavljanje 9

Odpiranje embalaže 9
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije 9
Polnjenje baterije 11
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 13
Pritrjevanje vrvice (po izbiri) 16

Prvi koraki 17

Vklop in izklop naprave 17
Spoznajte napravo 17
Uporaba zaslona na dotik 21
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 22
O zaslonu v pripravljenosti 22
Dostop do aplikacij 24
Prilagajanje naprave 26
Vnos besedila 30
Prenos aplikacij iz trgovine Android Market 33
Prenos datotek iz spleta 34
Sinhronizacija podatkov 34

Komunikacija 36

- Klicanje 36
- Sporočanje 40
- Google Mail 42
- E-pošta 43
- Talk 45
- Družabno središče 46

Zabava 47

- Fotoaparat 47
- Galerija 55
- Glasba 57
- FM radio 60

Osebni podatki 64

- Imenik 64
- Koledar 68
- Beležka 69
- Snemalnik zvoka 70

Splet 71

- Internet 71
- Zemljevid 74
- Latitude 76
- Mesta 77
- Navigacija 77
- Google Search 78

YouTube 78
Novice in vreme 80
Samsung Apps 80
Market 81

Povezovanje 82
Bluetooth 82
Wi-Fi 84
Mobilna DT 85
USB tethering 86
Povezave z osebnim računalnikom 86
Povezave VPN 88

Orodja 90
Ura 90
Računalo 91
Moje datoteke 91
Quickoffice 92
Orodja SIM 92
Upravitelj opravil 93
Voice Search 93

Nastavitve 94
Dostop do menija Nastavitve 94
Brezžična kom. in omrežja 94
Klicne nastavitve 96

Zvok 97
Zaslon 97
Položaj in varnost 98
Programi 99
Računi in sinhronizacija 100
Zasebnost 100
Pomnilnik na kartici SD in v telefonu 100
Območne nastavitve in besedilo 101
Glasovni vhod in izhod 103
Dostopnost 104
Datum in čas 104
Vizitka telefona 104

Odpravljanje težav 105

Varnostni napotki 111

Kazalo 121

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Baterijo
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila

Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.

- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo združljiva z njo.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1 Če je naprava vklopljena, jo izklopite tako, da pritisnite in držite tipko [⏻] in izberete **Izklop** → **V redu**.

2 Odstranite zadnji pokrov.

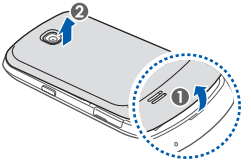

Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM ali kartico USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

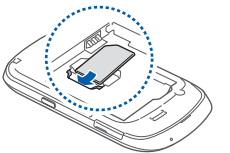

Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

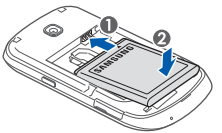

5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

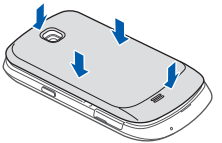

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo povežete z računalnikom prek računalniškega podatkovnega kabla.

Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.

Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije je prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.

Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda.

2 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

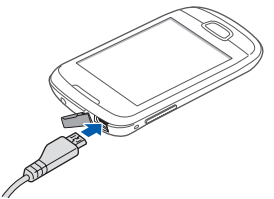

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.

- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Najprej izvlecite polnilnik in šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite, da prihranite energijo. Polnilnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate za prekinitev napajanja izvleči iz vtičnice. Polnilnik mora biti med uporabo blizu vtičnice.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda.

2 En konec (mikro-USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.

3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.

Koliko časa preteče, preden se polnjenje začne, je odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate.

4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.

- Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi sdcard.

1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico, ki je na strani naprave.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

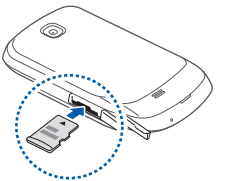

3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

1. V stanju pripravljenosti izberite → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
2. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico, ki je na strani naprave.
3. Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.
4. Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
5. Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **V redu** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.

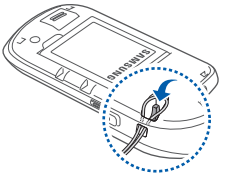

3. Ponovno namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Napravo vklopite tako:

1. Pritisnite in držite [⏻].
2. Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite [⏻] ter izberite **Izklop** → **V redu**.

- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letalih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane z omrežjem, preklopite v Način letenja. Pritisnite in držite [⏻] ter izberite **Način letenja**.

Spoznajte napravo

› Razporeditev delov naprave

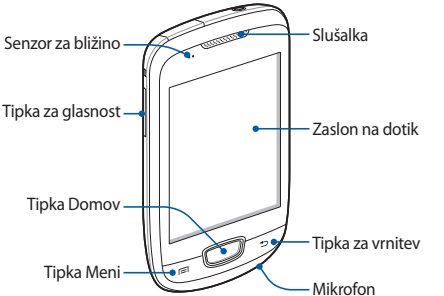

Tipke

Tipka		Funkcija
	Vklop, izklop/ zaklep	Vklopite napravo (pritisnite in držite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in držite); zaklepajte zaslon na dotik.
	Meni	Odprite seznam razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu; odprite vrstico za hitro iskanje (pritisnite in držite).
	Domov	Vrnete se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite).
	Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
	Glasnost	Za prilagoditev glasnosti naprave.

Indikatorske ikone

Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Nezavarovana brezžična omrežja, ki so na voljo
	Povezava WLAN je vključena
	Vključen je Bluetooth
	Slušalka Bluetooth je priključena

Ikona	Opis
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	USB tethering aktiviran

Ikona	Opis
	Mobilna DT aktivirana
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Obvestilo o dogodku
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen
	Način letenja je vključen
	Način vibriranja je vključen

Ikona	Opis
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio je vključen v ozadju
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.

- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, pritisnite ustrezni element.
- Dotaknite se in zadržite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot dve sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.

- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.

- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik.
- Prav tako lahko prilagodite čas osvetlitve ozadja. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete [⏻]. Če želite odkleniti zaslon na dotik, vklopite zaslon in povlecite 🔒 v desno, dokler ne doseže točke.

O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Pomaknite se v levo ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti.

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.
2. Izberite kategorijo elementa → element.
   - **Pripomočki**: dodajte pripomočke. Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne funkcije in informacije na zaslonu v pripravljenosti.

- **Bližnjice**: dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
- **Mape**: ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
- **Ozadja**: nastavite sliko ozadja.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1. Pritisnite in zadržite element, ki ga želite premakniti, dokler element ne posivi.
2. Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

› Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1. Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite.

   Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.
2. Povlecite element v koš.
3. Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

› Uporaba okna za bližnjice

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Funkcije za brezžično povezavo lahko vklopite ali izklopite in dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:

- **WiFi**: vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 84
- **B/T**: vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 82
- **GPS**: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok/Vibriranje**: vklopite ali izklopite tihi način.
- **Samodej. vrtenje**: vključite ali izključite samodejno vrtenje.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete, da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Uredi**.

   Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način Uredi.
2. Dodajte ali odstranite okna s pomočjo naslednjih možnosti:
   - Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite v koš na dnu zaslona.
   - Če želite dodati novo okno, izberite ⊕.
   - Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na želeno mesto.
3. Ko končate, pritisnite [↩].

Dostop do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij v napravi:

1. Če želite dostopati do seznama aplikacij, v stanju pripravljenosti izberite ⊞.
2. Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije.

   Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na želeno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu zaslona.
3. Izberite aplikacijo.

- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na želeno mesto.

4 Pritisnite [↩], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.

V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrtite med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmerjenost ne spremeni, ko obrnete napravo, izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Samodejno zasukaj zaslon**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po svojih željah in potrebah.

1 Na seznamu aplikacij pritisnite [▤] → **Uredi**.

2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.

3 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega menija.

4 Pritisnite [▤] → **Shrani**.

Če želite spremeniti vrstni red zaslonov menijskega načina:

1 V seznamu aplikacij položite vaša dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.

2 Pritisnite in zadržite sličico zaslona in jo povlecite na želeno mesto.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.

2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.

   Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
2. Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Končaj**.

   Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Konec**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
2. Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

› Preklop v Tihi način

Če želite izključiti ali vključiti zvok naprave, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.** ter pritisnite in držite #.
- Pritisnite in držite [⏻] ter izberite **Tihi način**.

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tihem načinu. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Vibriranje** → **Vedno** ali **Samo v Tihem načinu**. Ko preklopite v tihi način, se bo prikaza namesto .

› Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.
2. S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Ozadje** → možnost.
2. Izberite sliko.
3. Izberite **Shrani** ali **Nastavi ozadje**.

Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

Nastavitev svetlosti zaslona

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
2. Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
3. Izberite **V redu**.

Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

Nastavite zaklepanje zaslona

Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko nastavite vzorec za odklepanje.

- Po nastavitvi vzorca za odklepanje bo naprava zahtevala ta vzorec ob vsakem vklopu naprave ali odklepu zaslona na dotik.
- Če pozabite svoj PIN ali geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Vzorec**.
2. Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorca ter izberite **Naprej**.
3. Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj štiri pike.

4 Izberite **Nadaljuj**.

5 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite.

6 Izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **PIN**.

2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Geslo**.

2 Vnesite novo geslo (črke) in izberite **OK**.

3 Znova vnesite geslo in izberite **OK**.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.

2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.

- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 101

› Spreminjanje vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila, nato izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (tipkovnica Swype ali Samsung).

› Vnašanje besedila s tipkovnico Swype

1 Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.

2 Za trenutek zadržite prst na drugi črki, nato ga povlecite do naslednje črke.

3 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.

4 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst. Beseda se vstavi v polje za vnos besedila.

5 Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler ne vnesete želenega besedila.

Pritisnite in zadržite ustrezno tipko, če želite vnesti več znakov.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

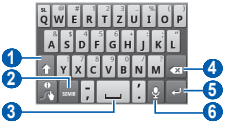

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklapljajte med načinom za pisanje simbolov in načinom ABC/za pisanje številk.
3	Za vstavljanje presledka.
4	Brisanje znakov.
5	Za začetek vnosa v novo vrstico.

Številka	Funkcija
6	Vnesite besedilo s pomočjo glasu; Ta ikona je na voljo le, ko vklopite funkcijo glasovnega vnosa za tipkovnico Samsung. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.

- Če želite skriti tipkovnico Swype, pritisnite [⮌].
- Če si želite ogledati podatke o uporabi tipkovnice Swype, pritisnite in držite .

› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

1 Izberite ⚙ → **Vrste tipkovnice** in nato še način vosa besedila.

Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.

2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

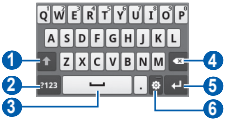

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklapljajte med načinom za pisanje številk/simbolov in načinom ABC.
3	Vstavite presledek; Vstavite piko (dvakrat pritisnite); Spremenite jezik vnosa (pritisnite in držite in se nato pomaknite v levo ali v desno). Funkcije te tipkovnice se lahko razlikujejo glede na vašega ponudnika storitev.

Številka	Funkcija
4	Za brisanje vnosa.
5	Za začetek vnosa v novo vrstico.
6	Spremenite način vnosa besedila; dostopite do nastavitev tipkovnice (pritisnite in zadržite).

Če ste prenesli tipkovnice za vnos besedila s spleta, lahko spremenite vrsto tipkovnice. Pritisnite in držite polje za vnos besedila ter izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

1. Postavite miškin kazalec na želeno začetno točko.
2. Izberite .
3. Izberite ali .
4. Povlecite ali , če želite izbrati želeno besedilo.
5. Izberite , če želite besedilo kopirati, ali , če ga želite izrezati v odložišče.
6. V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
7. Izberite → , da vstavite besedilo iz odložišča v besedilno polje.

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije. Android Market omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Nameščanje aplikacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
2. Izberite **Accept**, ko se prikažejo pogoji in določila.
3. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

› Odstranjevanje aplikacij

1. Na domačem zaslonu Android Market izberite **My apps**.
2. Izberite element, ki ga želite izbrisati.
3. Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.

Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne Android Market), izberite **Nastavitve** → **Programi** → **Neznani viri**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavitev računa strežnika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
3. Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

   V primeru storitev spletne skupnosti, kot sta Facebook ali MySpace, vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.

Aktiviranje samodejne sinhronizacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
3. Izberite račun.
4. Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob želenih aplikacijah.

Ročna sinhronizacija podatkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite račun.
3. Pritisnite [▭] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.

Ko vklopite senzor bližine, se vaša naprava samodejno izklopi in zaklene zaslon na dotik, s čimer prepreči morebitne vnose, kadar držite napravo blizu obraza. ► str. 96

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Izberite , če želite klicati.
3. Če želite končati klic, pritisnite **Končaj**.

- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 64
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih številk izberite → **Dnevniki**.

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, povlecite v desno, dokler ne doseže točke.

Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2. Če želite končati klic, pritisnite **Končaj**.

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, povlecite v levo, dokler ne doseže točke. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

Klicanje mednarodnih številk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikaciji in izberite → **Tipkovn.** ter se dotaknite in držite **0**, če želite vnesti znak **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite za klicanje številke.

› Uporaba slušalk

Če priklopite priložene slušalke na napravo, lahko klice sprejemate prostoročno:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

› Uporaba možnosti med klicem

Med klicem so na voljo te možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Za vnovični prevzem zadržanega klica izberite **Sprosti**.
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drug klic, povlecite v desno, dokler ne doseže toče, ko zazvoni ton čakajočega klica. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.

- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Številčnica za izbiranje**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.

  Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite opraviti klic z več sogovorniki naenkrat (konferenčni klic) ali opraviti in sprejeti drug klic, kadar ste povezani s sogovornikom, izberite **Združi klice**. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Vaša naprava prikaže neodgovorjene klice. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za bližnjice in izberite obvestilo o neodgovorjenem klicu.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, ki se nanašajo na klicanje, kot sta način predpisanih številk (FDN) ali preusmerjanje klica.

Uporaba načina predpisanih številk (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.

2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite **V redu**.

3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev**.

2 Izberite pogoj.

3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve**→ **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnikov klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Dnevniki**.

2 Pritisnite [ ] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.

Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro frcnete stik v levo ali desno.

3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.

V podrobnem ogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo številki ali dodate številko v imenik.

Sporočanje

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijska (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Novo sporočilo**.

2 Izberite **Stiki**.

Številko lahko vnesete ročno ali izberete določeno številko iz dnevnika ali skupine stikov tako, da izberete drugo možnost.

3 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

4 Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.

Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [ ] → **Vstavi smeška**.

5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Novo sporočilo**.

2 Izberite **Stiki**.

Številko lahko vnesete ročno ali izberete določeno številko iz dnevnika ali skupine stikov tako, da izberete drugo možnost.

Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.

3 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

4 Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.

Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [ ] → **Vstavi smeška**.

5 Izberite → možnost in dodajte element.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.

6 Pritisnite [ ] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .

Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.

2 Izberite stik.

3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite sporočilo, če si želite ogledati podrobnosti.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.**, nato pa se dotaknite in držite **1**.

2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.

Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku. Če ste sporočilo označili, se njegova oznaka prikaže v obarvanem pravokotniku na sporočilu.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Pritisnite [▤] → **Novo sporočilo**.
3. V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
4. Vnesite zadevo in sporočilo.
5. Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [▤] → **Pripni** → datoteka.
6. Sporočilo pošljete tako, da izberete .

Prikaz e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite → **Odgovori vsem**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite → **Posreduj**.

- Če želite sporočilu dodati zvezdico, izberite ☆.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Predogled**. Če želite prilogo shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Prenos**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Arhiv**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbriši**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite < ali >.

› Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da sporočilom dodate zvezdico ali označite pomembna sporočila. Sporočila lahko razporedite po filtru oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
2. Izberite **Spremeni oznake**.
3. Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Dodajanje zvezdice sporočilu

1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
2. Izberite **Dodaj zvezdico**. Ikona zvezdice poleg sporočila je aktivirana.

Filtriranje sporočil

1. Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [▤] → **Pojdi v oznake**.
2. Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.

2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.

3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune) ali **Ročna namest.** (za ostale e-poštne račune podjetja).

4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; pritisnite [▤] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.

2 Pritisnite [▤] → **Sestavi**.

3 Izberite **Imenik**.

E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali ga izberete v dnevnikih klicev ali v skupini stikov tako, da izberete drugo možnost.

4 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

5 Izberite polje Kp/Skp in dodajte več prejemnikov.

6 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.

7 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.

8 Izberite **Priloži** in priložite datoteko.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.

9 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.

2 Pritisnite [▭] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.

3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite [▭] → **Odgovori**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [▭] → **Posreduj**.
- Če želite sporočilo utišati, pritisnite [▭] → **Izbriši**.
- Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, pritisnite [▭] → **Premakni v mapo**.
- Če želite naložiti slike iz sporočila, pritisnite [▭] → **Prikaži slike**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite element priloge. Če želite prilogo shraniti na pomnilniško kartico, izberite [▭].

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek storitve Google Talk™.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.

2 Pritisnite [▤] → **Dodaj prijatelja**.

3 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Pošlji vabilo**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.

3 Vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.

Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▤] → **Več** → **Vstavi čustveni simbol**.

4 Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [▤] → **Preklop med klepeti**.

5 Če želite končati klepet, pritisnite [▤] → **Končaj klepet**.

Družabno središče

Naučite se dostopati do družabnega središča Social Hub™, integrirane komunikacijske aplikacije za storitev socialnega omrežja, e-pošto, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več informacij obiščite spletno mesto socialhub.samsungapps.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.

2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Fotoaparat

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih do največ 2048 x 1536 slikovnih pik (3,2 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivostih do največ 320 x 240 slikovnih pik.

Če želite uporabljati kamero, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

- Vmesnik kamere je prisoten samo v ležeči postavitvi.
- Pritisnite zaslon, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

› Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

Številka	Funkcija
1	Preverite stanje kamere in njene nastavitve. • : ločljivost • : vrsta merilnika izpostavljenosti • : Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : lokacija shranjevanja
2	Spremenite način fotografiranja.
3	Spreminjanje načina prizorišča.
4	Prilagodite svetlost.
5	Spremenite nastavitve kamere.
6	Preklopite na videorekorder.
7	Posnemite fotografijo.
8	Oglejte si fotografijo, ki ste jo nazadnje posneli.

4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji ločljivosti.

5 Izberite , da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite povečati ali pomanjšati sliko, se dotaknite zaslona in izberite ali . Prikazano sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da dvakrat pritisnete zaslon.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Deli**.
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča

Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Lahko izberete način, ki ustreza pogojem in motivom snemanja.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite SCN → prizor.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite , da posnamete fotografijo.

Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Posn. nasmeška**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite .
6. Objektiv kamere usmerite proti motivu.

   Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

Snemanje zaporedja fotografij

Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je preprosto. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Neprekinjeno**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Pritisnite in zadržite . Fotoaparat bo fotografiral, dokler ne spustite tipke.

Snemanje panoramske fotografije

Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Panorama**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
6. Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.

   Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
7. Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 6. korak.

› Snemanje združenih fotografij

Posnamete lahko dve fotografiji z istim ozadjem in nato združite levo polovico prve in desno polovico druge fotografije v eno fotografijo. To funkcijo lahko uporabite, če se želite fotografirati s prijateljem, vendar ni nikogar, ki bi fotografijo posnel.

Slika za predogled se v tem načinu prikaže povečana, vendar se datoteke shranijo in vzdržujejo pri običajni kakovosti slik.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Dodaj me**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Pritisnite na levo ali desno stran, če želite ustvariti prvo fotografijo.
6. Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
7. Drugo fotografijo prilagodite po potrebi.
8. Izberite , da posnamete drugo fotografijo.

   Naprava bo samodejno združila polovico prve fotografije ter drugo polovico druge fotografije v eno fotografijo.

› Prilagajanje nastavitev kamere

Pred fotografiranjem izberite → za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.

Možnost	Funkcija
Učinki	Dodajte poseben učinek, kot je učinek sepia ali črno-beli toni.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Pred fotografiranjem izberite ⚙ → 👤 za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo.

Nastavitev	Funkcija
GPS	Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije. Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
Zvok zaklepa	Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

Številka	Funkcija
1	Preverite stanje videorekorderja in njegove nastavitve. • 320 240: ločljivost • 00:00:00: Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : lokacija shranjevanja
2	Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje).
3	Prilagodite svetlost.
4	Spremenite nastavitve videorekorderja.
5	Preklopite na kamero.
6	Posnemite videoposnetek.
7	Oglejte si video posnetek, ki ste ga nazadnje posneli.

5 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.

6 Izberite ●, da začnete snemati.

7 Izberite ■, da prenehate snemati.

Videoposnetek se samodejno shrani.

Zaradi majhne hitrosti prenosa morda ne bo omogočeno ustrezno snemanje videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete video posnetke, izberite ▶, če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Deli**.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.

› Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden posnamete video posnetek, izberite ⚙ → 📷, če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, kot je učinek sepia ali črno-beli toni.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Preden posnamete video posnetek, izberite ⚙ → 👕, če želite dostopati do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklopite ali izklopite zvok.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Galerija

Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na vaši pomnilniški kartici.

› Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	Pripona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Videoposnetek	• Pripona: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

Ogled fotografij

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo.
3. Če želite spremeniti način prikaza, izberite ali v desnem zgornjem delu zaslona.
4. Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite ali . Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
- Če želite začeti s predvajanjem diaprojekcije v izbrani mapi, izberite **Diaprojekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.

Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite videoposnetek (z ikono), ki ga želite predvajati.
3. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

Souporaba slik in videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo.
3. Izberite datoteko slike ali video posnetka.
4. Pritisnite [] → **Deli** → možnost souporabe.

Glasba

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, ogg, aac.

Če želite uporabiti glasbeni predvajalnik, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

- Če odprete glasbene datoteke v možnosti **Moje datoteke**, v večpredstavnostnem sporočilu ali spletnem brskalniku, lahko predvajate tudi te zapise datotek: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Dodajanje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 71
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 86
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 83
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 87

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

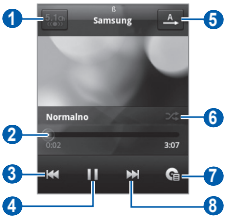

Številka	Funkcija
1	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
2[1]	Pomik z drsnikom na točko v datoteki

Številka	Funkcija
3	Preskočite nazaj; premaknite se nazaj v datoteki (pritisnite in držite).
4	Začasno ustavite predvajanje; izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.
5	Spremenite način ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
6[1]	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
7	Odprite seznam predvajanja.
8	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.

- Predvajanje lahko upravljate s slušalkami: Pritisnite gumb na slušalkah, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje. Prav tako lahko pritisnete in držite gumb na slušalkah, če želite zagnati glasbeni predvajalnik.
- Funkcija SRS CS Headphone™ zagotavlja 5.1 prostorski zvok prek običajnih slušalk ali slušalk, ki jih vstavite v ušesa, medtem poslušate večkanalno vsebino, kot so DVD filmi.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna (3D) zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
3. Pritisnite [▤] → **Dodaj na seznam predvajanja** → **Novo**.
4. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
5. Če želite dodati na seznam predvajanja več glasbe, predvajajte datoteko in pritisnite [▤] → **Dodaj na seznam predvajanja** → novi seznam predvajanja.

Uporaba funkcije naključnega predvajanja za zabavo

Ko vključite funkcijo naključnega predvajanja za zabavo, naprava naključno izbere in predvaja glasbene datoteke.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Pritisnite [▤] → **Naključno predvajanje za zabavo**.
3. Če želite izklopiti naključno predvajanje za zabavo, pritisnite [▤] → **Naključno predvajanje za zabavo je izključeno**.

› Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
3. Pritisnite [▭] → **Nastavitve**.
4. Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
5.1-kanalno	Nastavite, ali naj se aktivira 5.1-kanalni sistem za prostorski zvok, ko je slušalka priklopljena.
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.

FM radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

1. Priklopite priložene slušalke na napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

   FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

3 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

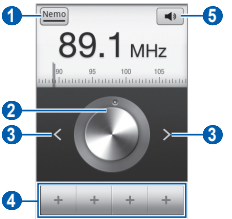

Številka	Funkcija
1	Vklopite ali izklopite radio FM.
2	Natančno nastavite frekvenco.
3	Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
4	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
5	Za prilagoditev glasnosti.

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1 Priklopite priložene slušalke na napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

3 Pritisnite [▭] → **Preišči** → možnost iskanja.

FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

1. Priklopite priložene slušalke na napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
3. Izberite Nemo, da vklopite FM radio.
4. Pomaknite se do želene radijske postaje.
5. Izberite +, da jo dodate na seznam priljubljenih.

Za radijsko postajo lahko dodate ime ali jo odstranite; dotaknite se radijske postaje in jo zadržite na seznamu priljubljenih ter izberite **Odstrani** ali **Preimenuj**.

› Prilagajanje nastavitev FM radia

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
2. Pritisnite [▭] → **Nastavitve**.
3. Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:

Možnost	Funkcija
REGIJA	Izberite regijo.
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate s plošče z bližnjicami.

Možnost	Funkcija
Prikaži ID postaje	Nastavite, ali želite, da se na zaslonu UKV-radia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.
Alternativna frekvenca	Nastavite, ali naj FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Osebni podatki

Imenik

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.

› Ustvarjanje stika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Izberite .
3. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.**
2. Vnesite telefonsko številko.
3. Izberite **Dodaj nov stik** → .
4. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
5. Vnesite podatke o stiku.
6. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
3. Izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko:

- pokličete stik tako, da izberete telefonsko številko.
- stiku pošljete sporočilo, tako da izberete **Sporočilo**.
- pošljete e-poštno sporočilo, tako da izberete e-poštni naslov.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [▤] → **Uredi**.

Nastavljanje številke za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [▤] → **Več** → **Hitro klicanje**.
3. Izberite številko lokacije → stik.

To številko lahko hitro pokličete tako, da se na zaslonu za klicanje dotaknete številke mesta in jo zadržite.

Ustvarjanje lastne vizitke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [▤] → **Moj profil**.
3. Vnesite svoje osebne podatke.
4. Izberite **Shrani**.

Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Prenos stikov iz vaših računov skupnosti

Ogledate si lahko seznam spletnih računov skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta k stikom telefona.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Pridobi prijatelje**.
3. Izberite račun.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Skupine**.
2. Pritisnite [ ] → **Ustvari**.
3. Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
4. Izberite **Shrani**.

Kopiranje stikov

Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
3. Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter izberite **Uvoz**.

Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
3. Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Izvozi** → **Da**.

Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
3. Izberite mesto pomnilnika.

   Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
4. Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in izberite **V redu**.
5. Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
3. Za potrditev izberite **Da**.

Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Zgodovina**.
2. Izberite element, ki ga želite prikazati.

Prikaz dejavnosti družabnega omrežja

Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omrežja, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Dejavnosti**.
2. Izberite element, ki ga želite prikazati.

Koledar

Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Pritisnite [▤] → **Več** → **Ustvari**.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Izberite **Končano**.

› Ogled dogodkov

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Pritisnite [▤] in izberite **Dan**, **Teden** ali **Mesec**.

Dogodke za določen datum si lahko ogledate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.
   Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [▤] → **Danes**.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

1. Okno z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
2. Če si želite ogledati več podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
3. Če želite opomnik nastaviti na dremež ali ga opustiti, izberite **Dremež vseh** ali **Opusti vse**.

Beležka

Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih shraniti in si jih nato ogledati kasneje.

› Ustvarjanje beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
2. Izberite **Ust.bel.** ali pritisnite [▤] → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke.
4. Pritisnite [↩], če želite skriti tipkovnico.
5. Izberite barvo za spremembo barve ozadja.
6. Izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
2. Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
   - Za urejanje beležke izberite ✎.
   - Če želite izbrisati beležko, izberite ✕ → **V redu**.

Beležko lahko pošljete ostalim osebam tako, da se je dotaknete, jo držite in izberete **Pošlji prek** → možnost.

Snemalnik zvoka

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na napravi.

Če želite uporabiti snemalnik zvoka, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

› Snemanje govorne beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
2. Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.
3. Govorite v mikrofon.
4. Ko končate s snemanjem beležke, izberite **Stop**. Beležka se samodejno shrani.
5. Če želite posneti še več govornih beležk, na dnu zaslona izberite **Snemaj**.

› Predvajanje govorne beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
2. Izberite **Sezn.**
3. Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.

Govorno beležko lahko pošljete ostalim osebam tako, da pritisnete [▤] → **Deli**.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet

Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.

- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam lahko dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

   Za dostop do posamezne spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite naslov (URL) spletne strani in izberite [→].

2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

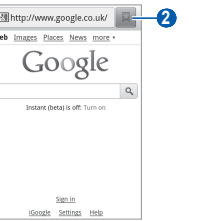

Zaslon se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali ponudnika storitve.

Številka	Funkcija
1	Za dostop vnesite spletni naslov od spletne strani.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.

Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:

- Za povečevanje ali pomanjševanje se dvakrat s prstom dotaknite zaslona. Uporabite pa lahko tudi povečavo z dvema prstoma; dotaknite se zaslona z dvema prstoma in ju počasi povlecite skupaj ali narazen (če želite motiv pomanjšati).
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [▭] → **Novo okno**.
- Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [▭] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.
- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [▭] → **Osveži**.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran zgodovine, pritisnite [▭] → **Posreduj**.
- Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [▭] → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite dodati bližnjico do trenutne spletne strani na zaslon v pripravljenosti, pritisnite [▭] → **Več** → **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [▭] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o spletni strani, pritisnite [▭] → **Več** → **Inf.o str.**
- Če želite poslati spletni naslov od spletne strani drugim osebam, pritisnite [▭] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [▭] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [▭] → **Več** → **Nastavitve**.

Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov od spletne strani, lahko ročno dodate spletno stran med zaznamke. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite → **Zaznamki**.
3. Izberite **Dodaj** ali pritisnite [▤] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.
4. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov.
5. Izberite **OK**.

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Če želite poslati naslove URL spletnih strani drugim osebam, izberite **Soup. povezavo**.
- Če želite kopirati naslove URL spletnih strani, izberite **Kop. URL za pov.**
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.

2 Izberite → **Največkrat obiskano** ali **Zgodovina**.

3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.

Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete ikono zvezdice na desni strani.

Zemljevid

Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter pomoč pri usmerjanju.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja

Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Vklop lokacijskih storitev za uporabo s storitvijo Google Maps

Vklopiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.

2 Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

Možnost	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.

› Iskanje določene lokacije

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.

Zemljevid bo prikazal vaš trenuten položaj.

2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, za potrditev izberite **V redu**.

3 Pritisnite [▤] → **Iskanje**.

4 Vnesite ključno besedo lokacije in izberite 🔍.

- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite ⊖ ali ⊕.
- Če želite zemljevidu dodati plasti, pritisnite [▤] → **Plasti**.
- Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, pritisnite [▤] → **Moja lokacija**.

Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom lokacije → ☆.

› Dobivanje napotkov do določene lokacije

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.

2 Pritisnite [▤] → **Navodila**.

3 Vnesite začetni in končni naslov.

Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali lokacijo določiti na zemljevidu, izberite → **Stiki** ali **Prikaži na zemljevidu**.

4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Pojdi**.

5 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (če je to potrebno).

6 Izberite .

7 Ko končate, pritisnite [ ] → **Več** → **Počisti zemljevid**.

Latitude

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.

Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.

2 Pritisnite [ ] → **Dodaj prijatelje** → **Izberite med stiki.** ali **Dodajte prek e-poštnega naslova**.

3 Izberite prijatelje, ki jih želite dodati, ali vnesite njihove e-poštne naslove ter izberite **Dodaj prijatelje** → **Da**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.

4 Pritisnite [ ] → **Zemljevid**.

Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene z njihovimi fotografijami.

Mesta

Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mesta**.
2. Izberite kategorijo.

   Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.
3. Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
4. Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite .

   Če si želite ogledati smer do kraja, izberite .

   Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite .

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
3. Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
   - **Izgovorite cilj**: izgovorite vaš cilj potovanja, na primer »Usmerjaj do cilja«.
   - **Vnesite cilj**: vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.

- **Stiki**: Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
- **Mesta z zvezdico**: Izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.

4 Izberite **Install**, če želite uporabljati glasovno vodeno krmarjenje.

5 Navigacijo končate tako, da pritisnete [▭] → **Exit Navigation**.

Google Search

Iščete lahko aplikacije v vaši napravi in določene podatke na spletu.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.

2 Vnesite črko ali besedo iskanih podatkov.

3 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

YouTube

Naučite se ogledati in nalagati videoposnetke preko spletne storitve YouTube.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Predvajanje videoposnetkov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.

2 Če aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Accept** za potrditev.

3 S seznama videoposnetkov izberite enega.

4 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

5 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

Številka	Funkcija
1	Do želene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico.
2	Spreminjanje kakovosti prikaza.

› Pošiljanje videoposnetkov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.

2 Pritisnite [▭] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 8.

Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.

3 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.

5 Izberite ●, da začnete snemati.

6 Izberite ■, da prenehate snemati.

7 Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.

8 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign in**.

9 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Upload**.

Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter ostale časopisne članke.

› Ogled vremenskih podatkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
2. Na vrhu zaslona izberite **Google Weath...**

   Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.

Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [▭] → **Nastavitve** → **Nastavitve za vremenske podatke** in poiščite polje zraven **Uporabi mojo lokacijo**. Nato izberite lokacijo v **Nastavitev lokacije**.

› Branje časopisnih člankov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
2. Izberite temo novic z vrha zaslona.
3. Izberite članek, ki ga želite odpreti.

Če želite dodati teme novic, pritisnite [▭] → **Nastavitve** → **Nastavitve novic** → **Izbor tem novic**.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.

2 Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.

2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 33

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

› Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth**.
2. Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.

2 Izberite napravo.

3 Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, beležka ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.

2 Pritisnite [▤] → **Deli**, **Pošlji prek** ali **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.

3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Viden**.

Vaša naprava je 120 sekund vidna drugim napravam Bluetooth.

2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).

3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je to potrebno).

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključitev funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.

3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).

4 Izberite **Poveži**.

› Ročno dodajanje omrežja WLAN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
2. Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
3. Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
4. Izberite **Shrani**.

Mobilna DT

Vašo napravo lahko nastavite kot brezžično dostopno točko za vaš računalnik ali druge naprave ter souporabljate povezavo mobilnega omrežja vaše naprave preko funkcije WLAN.

› Aktiviranje funkcije za mobilno DT

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.
2. Izberite **Mobilna DT**, da vklopite funkcijo Mobilna DT.
3. Če želite nastaviti funkcijo mobilne DT, izberite **Nastavitve mobilna DT** → **Konfiguriraj mobilno DT**.

Možnost	Funkcija
SSID omrežja	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.

4. Ko končate, izberite **Shrani**.
5. Z druge naprave poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, in se povežite z omrežjem.

USB tethering

Vašo napravo lahko nastavite kot brezžični modem za osebni računalnik in souporabljate mobilno omrežno povezavo vaše naprave preko USB povezave.

1. Z računalniškim podatkovnim kablom priklopite večnamenski vhod na telefonu na osebni računalnik.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.
3. Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo USB tethering.

   Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.

   Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se priklopiti telefon na osebni računalnik preko priloženega računalniškega podatkovnega kabla na različne načine USB povezave. S povezovanjem naprave z računalnikom lahko prenesete podatke neposredno v in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsung.com/kies).

1. Z računalniškim podatkovnim kablom priklopite večnamenski vhod na telefonu na osebni računalnik.

   Samsung Kies se bo zagnal samodejno.

   Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2. Kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.

   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Povezava v obliki shranjevalne naprave

Napravo lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenika datotek. Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, tako da napravo uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

1. Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v napravo.
2. Z računalniškim podatkovnim kablom priklopite večnamenski vhod na telefonu na osebni računalnik.
3. Odprite okno za bližnjice.
4. Izberite **USB priključen** → **Poveži pomnilnik USB** → **V redu**.
5. Odprite mapo za ogled datotek.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
7. Ko končate, izberite **Izklopi shrambo USB**.

Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.

Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Nastavitev povezav VPN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN** → **Dodaj VPN**.

2 Izberite vrsto VPN.

3 Spremenite podatke o povezavi.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnost	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Omogoči Šifriranje	Nastavite za šifriranje strežnika VPN.
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite ključ PSK.
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavite za uporabo skrivnega gesla L2TP.
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesite skrivno geslo L2TP.

Možnost	Funkcija
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Iskanje domen DNS	Vnesite naslov DNS.

4 Ko končate, pritisnite [▭] → **Shrani**.

› Povezava z zasebnim omrežjem

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN**.

2 Izberite zasebno omrežje za povezavo.

3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Ura

Naučite se uporabljati prikaz ure na nedejavnem zaslonu ter nastaviti in nadzorovati opozorila za pomembne dogodke.

› Uporaba prikaza ure

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
2. Med uporabo prikaza ure uporabljajte naslednje funkcije:
   - Če želite ustvariti ali izbrisati opozorilo, izberite .
   - Če želite predvajati diaprojekcijo s fotografijami iz galeriji slik, izberite .
   - Če želite zagnati predvajalnik glasbe, izberite .
   - Če se želite vrniti na nedejavni zaslon, izberite .

› Nastavitev novega opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
2. Izberite → **Dodaj alarm.** ali pritisnite [] → **Dodaj alarm.**
3. Nastavite podrobnosti alarma.
4. Ko končate, izberite **Končano**.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Izberite **Opusti**, da opozorilo zaustavite.
- Izberite **Dremež**, da po določenem času opozorilo ponovite.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
2. S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.
3. Pritisnite [▤] → **Zahtevnejša plošča**, če želite uporabljati znanstveno računalo.

Moje datoteke

Naučite se hitro dostopati do slik, video posnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, shranjenih na pomnilniški kartici.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Izberite mapo.
   - Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor**.
   - Če se želite vrniti v domačo mapo, izberite **Domov**.
3. Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

V mapi pritisnite [▤], da boste lahko uporabili naslednje možnosti:

- Če želite poslati datoteko prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustv.mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razv.po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije fotografij, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

Quickoffice

Naučite se ogledovati datoteke Word, Excel, PowerPoint in PDF na vaši pomnilniški kartici.

› Odpiranje dokumenta Quickoffice

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Quickoffice**.
2. Izberite program Quickoffice.
3. Izberite **SD Card** → datoteka dokumenta.

Če želite ustvarjati in urejati datoteke Word, Excel in PowerPoint, si ustvarite račun Quickoffice in kupite licenco.

› Posodobitev Quickoffice

Prenašate lahko programske posodobitve, nove izdelke Quickoffice ali posebne ponudbe.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Quickoffice**.
2. Izberite **UPDATE**.

Orodja SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni je lahko na voljo, a je morda drugače označen (odvisno od kartice SIM ali USIM).

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Orodja SIM**.

Upravitelj opravil

Z upraviteljem opravil lahko gledate trenutno delujoče aplikacije, velikost paketa aplikacij in informacije pomnilnika ter nadzirate pomnilnik RAM.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.
2. Uporabite naslednje možnosti:
   - **Aktivne aplikacije**: pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
   - **Paket**: pregled velikosti paketa aplikacij, nameščenih v vaši napravi.
   - **Upravitelj RAM**: preveri in nadzira pomnilnik RAM za vašo napravo.
   - **Povzetek**: pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
   - **Pomoč**: pregled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije.

Voice Search

Naučite se uporabljati funkcijo za upravljanje s pomočjo glasu, če želite poklicati številko, poslati sporočilo ali poiskati lokacije in podatke s pomočjo glasu.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.
2. Izgovorite ključno besedo v mikrofon.

Če si želite ogledati video vadnico, izberite **Watch a video** na zaslonu za pomoč.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
2. Izberite kategorijo nastavitev in možnost.

Brezžična kom. in omrežja

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi**: vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 84
- **Obvestilo o omrežju**: nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Dodaj omrežje Wi-Fi**: omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth**: vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth. ► str. 82
- **Ime naprave**: nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Viden**: nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Iskanje naprav**: poiščite naprave Bluetooth, ki so na voljo.

Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: vklopi funkcijo USB tethering za souporabo mobilne povezave vaše naprave z osebnim računalnikom preko USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik. ► str. 86
- **Mobilna DT**: aktivirajte opcijo prenosne dostopne točke, če želite deliti prenosno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki oz. ostalimi napravami preko WLAN omrežja. ► str. 85
- **Nastavitve mobilna DT**: omogoča spreminjanje nastavitev, s katerimi prilagodite funkcijo mobilne DT.

Nastavitve VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN). ► str. 88

Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov**: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Uporabljaj samo omrežja 2G**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave naprave samo z omrežjem 2G.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klicne nastavitve

prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

› Številke za predpisano klicanje

- **Omogoči FDN**: če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesti morate kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM.
- **Spremeni PIN2**: spremenite kodo PIN2, ki je namenjena zaščiti primarne kode PIN.
- **Seznam FDN**: omogoča nastavitev seznama stikov za predpisano klicanje.

› Storitev glasovne pošte

Izberite storitev glasovne pošte vašega ponudnika storitev. Izberete lahko tudi druge storitve glasovne pošte, če ste prenesli aplikacije, ki jih podpirajo.

› Številka glasovne pošte

Vnesite številko za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

› Posredovanje klicev

Preusmerite dohodne klice na drugo številko.

› Dodatne nastavitve

- **ID klicatelja**: prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
- **Čakajoči klic**: dovolite opozorila za dohodne klice med trenutnim klicem.
- **Vključi senzor bližine**: nastavite to možnost, če želite med klicem vklopiti senzor bližine.

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Tihi način**: omogoča nastavitev načina za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih zvokov.
- **Vibriranje**: nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.
- **Glasnost**: nastavite glasnost zvoka za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, alarmna zvonjenja, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja telefona**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Slišni toni dotika**: omogočajo nastavitev zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira**: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko boste izbrali aplikacijo ali možnost.
- **Zvoki zaklepanja zaslona**: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Ozadja**:
  - **Ozadje za dom. zaslon**: izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
  - **Ozadje za zak. zaslon**: izberite sliko ozadja za zaklenjen zaslon.
- **Slog pisave**: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz storitve Android Market tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.

- **Samodejno zasukaj zaslon**: nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija**: nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Zakasnitev zaslona**: nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Vodoravna umeritev**: umerite merilec pospeška z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše prepoznavanje premikanja.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja**: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS**: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
- **Nastavi zaklep. zaslona**: nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona**.
  - **Brez**: onemogoči zaklepanje zaslona.
  - **Vzorec**: omogoča nastavitev vzorca za odklepanje naprave.
  - **PIN**: nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
  - **Geslo**: nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Vidna gesla**: ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave**: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.

- **Uporabi varne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz kartice SD**: omogoča namestitev šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo**: omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Programi

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri**: omogoča nastavitev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije**: omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo**: omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Poraba pomnilnika**: oglejte si pomnilnik, ki je na voljo, in pomnilnik, ki ga uporabljajo aplikacije na vaši napravi in pomnilniški kartici.
- **Poraba baterije**: oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
- **Razvoj**:
  - **Razhroščevanje USB**: ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij. Ko je naprava priklopljena na osebni računalnik prek podatkovnega kabla, se bo način razhroščevanja USB aktiviral in Samsung Kies se bo samodejno zagnal.
  - **Ostani buden**: omogoča vklop zaslona naprave med polnjenjem baterije.
  - **Dovoli izmišljene lokacije**: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.

- **Samsung Apps**: izberite omrežno povezavo (WLAN ali paketno preklopno podatkovno omrežje) za prejemanje obvestil o posodobitvah aplikacij Samsung Apps.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja**: to nastavitev izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Samodejna sinhronizacija**: omogoča nastavitev samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke**: ustvarite varnostno kopijo nastavitev vaše naprave na strežniku Google.
- **Samodejno obnavljanje**: nastavite napravo, da obnovi podatke aplikacij, ki ste jih varnostno kopirali, ko so nameščene na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverite informacije o pomnilniških karticah in o vaši napravi ter formatirajte pomnilniško kartico.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Izberite jezik

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Izberite način vnosa

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

› Swype

- **Jezik**: omogoča izbiro jezika za vnos besedila.

  V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **Predvidevanje besed**: omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
- **Zvočna informacija**: omogoča nastavitev opozarjanja, kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat dotaknete prikazane besede.
- **Omogoči nasvete**: nastavite, da vas opozori na hitro pomoč, tako da utripa indikator.
- **Samodejni razmik**: omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
- **Velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Prikaži celotno sled**: nastavite, če želite prikazati sled vašega vlečenja po tipkovnici.
- **Okno Izbira besed**: omogoča nastavitev časa prikaza seznama besed.

- **Hitrost vs. natančnost**: omogoča nastavitev razmerja hitrosti in natančnosti.
- **Swype pomoč**: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Swype.
- **Inštrukcije**: omogoča prikaz informacij o hitrejšem vnosu besedila s tipkovnico Swype.
- **Verzija**: omogoča prikaz informacij o različici.

› Tipkovnica Samsung

- **Vrste tipkovnice**: omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.
- **Jeziki vnosa**: izbira jezika za vnos besedila.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **XT9**: omogoča uporabo načina XT9, če želite vnesti besedilo z načinom predvidevanja.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9**: omogoča napredne funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava ter nastavitev lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice**: omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Samodejne velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Nastavitve za rokopis**: prilagodi čas prepoznavanja v načinu rokopis.
- **Glasovni vhod**: vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.

- **Samodejno dodajanje pike**: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Vodnik**: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter možnost za pretvorbo besedila v govor.

› Nastavitve prepoznavanja glasu

- **Language**: izberite jezik za Google govorno prepoznavanje.
- **SafeSearch**: naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words**: skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Vedno uporabi moje nastavitve**: nastavite napravo, da uporabite nastavite, ki ste jih navedli v aplikacijah namesto privzetih nastavitev.
- **Privzeti mehanizem**: nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorjeno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke**: prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik**: izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi**: oglejte si sisteme za govorjenje besedil, prenesene iz trgovine Android Market.

Dostopnost

Spremeni nastavitev za funkcije dostopnosti.

- **Dostopnost**: vklopite aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Tipka za vkl. konča klice**: nastavi, da naprava konča klic, ko pritisnete [⏻].

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:

- **Samodejno**: omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas**: nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
- **Uporabi 24-urni zapis**: nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostop do informacij o napravi, preverjanje stanja naprave in informacije o uporabi naprave.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju **Zakleni kartico SIM**.
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa zamrzne, zaprite program z upraviteljem opravil. Če naprava zmrzne ali se ne odziva, pritisnite možnost [⏻] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.

- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofon.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.
- Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa

- Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Izpostavljenost močnim zvokom lahko zmoti vašo pozornost in privede do nesreče.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.
- Med vožnjo ali jahanjem ne uporabljajte slušalk. Takšno početje zmoti vašo pozornost in lahko povzroči nesrečo oz je v nekaterih območjih nezakonito.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov

Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov.

Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv

Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,961 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI

STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

alarmi
ustvarjanje 90
Zaustavitev 90
Baterija
Polnjenje 11
Vstavljanje 9
Beležke
Ogled 69
ustvarjanje 69
besedilna sporočila
Ogled 41
Pošiljanje 40
besedilne beležke 69
Bluetooth
iskanje naprav in seznanjanje z njimi 83
Pošiljanje podatkov 83
prejemanje podatkov 83
Vključitev 82
čakajoči klic 39
čas in datum, nastavitev 26
dnevnik klicev 39
dnevnik sporočil 39
dostopne kode 105
družabno središče 46
e-pošta
nastavitev računov 43
Ogled 45
Pošiljanje 44
FM radio
Poslušanje 60
shranjevanje postaj 61
Fotoaparat
Fotografiranje 47
prilagajanje kamere 51
prilagajanje videorekorderja 54
Snemanje videoposnetkov 53
Fotografije
fotografiranje glede na prizorišče 49
fotografiranje posnetka nasmeška 49
Ogled 56
Snemanje 47
snemanje panoramskih 50
snemanje zaporedja 50

Galerija
ogled fotografij 56
predvajanje videoposnetkov 56
zapisi datotek 55
Google Mail 42
Google Maps 74
Google Search 78
Google Talk 45
imenik
iskanje stikov 65
ustvarjanje lastne vizitke 65
ustvarjanje skupin 66
ustvarjanje stikov 64
internet
glejte spletni brskalnik
Jezik 101
kartica SIM
Vstavljanje 9
Zaklepanje 29
kartica USIM
Vstavljanje 9
Zaklepanje 29
klici
Čakajoči 39
klicanje 36
mednarodne številke 37
Posredovanje 39
prikaz neodgovorjenih klicev 38
Sprejem 36
uporaba možnosti med glasovnimi 37
uporaba slušalk 37
Zavrnitev 37
Koledar
ogled dogodkov 68
ustvarjanje dogodkov 68
Latitude 76
način letenja 17
način predpisanih številk 38
naprava
indikatorske ikone 19
nastavitve 94
okno za bližnjice 23
prikaz 17
Prilagajanje 26
tipke 18
vklop in izklop 17
nastavitve
Aplikacije 99
brezžične povezave & omrežje 94
datum in čas 104
Dostopnost 104
glasovni vhod in izhoda 103
klicne nastavitve 96
območne nastavitve in besedilo 101
položaj & varnost 98

računi in sinhronizacija 100
vizitka telefona 104
Zasebnost 100
zaslon 97
zvok 97
novice in vreme 80
odpiranje embalaže 9
pomnilniška kartica
Formatiranje 15
Odstranjevanje 15
Posredovanje klicev 39
povezave
Bluetooth 82
Računalnik 86
WLAN 84
povezave VPN
povezovanje z 89
ustvarjanje 88
Povezave z osebnim računalnikom
Samsung Kies 86
Shranjevalna naprava 87
predvajalnik glasbe
dodajanje datotek 57
predvajanje glasbe 57
ustvarjanje seznamov
predvajanja 59
Prenosi
Aplikacije 33
Datoteke 34
quickoffice 92
Računalo 91
Samsung Apps 80
Samsung Kies 86
Sinhronizacija
s spletnimi računi 34
snemalnik zvoka
Predvajanje 70
Snemanje 70
spletni brskalnik
brskanje po spletnih straneh 71
dodajanje zaznamkov 73
Sporočila
dostop do telefonskega
predala 41
nastavitev e-poštnih računov 43
pošiljanje besedilnih 40
pošiljanje e-pošte 44
pošiljanje večpredstavnostnih 40
Stiki
Iskanje 65
Kopiranje 66
nastavljanje hitrega klicanja 65
ustvarjanje 64
Uvoz 67

svetlost, zaslon 28
telefonski predal 41
tihi način 27
upravitelj datotek 91
upravitelj opravil 93
Večpredstavnostna sporočila
Ogled 41
Pošiljanje 40
Videoposnetki
Predvajanje 56
Snemanje 53
video predvajalnik 56
vnos besedila 30
WLAN
iskanje omrežij in povezava z njimi 84
Vključitev 84
YouTube
pošiljanje videoposnetkov 79
predvajanje videoposnetkov 78
zaklepanje s kodo PIN 29
zaslon menija
Dostopanje 24
urejanje aplikacij 25
zaslon na dotik
Uporaba 21
Zaklepanje 22
zaslon v pripravljenosti
dodajanje elementov 22
dodajanje plošč 24

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (**www.samsung.com/kies**) in jo namestite v računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Samsung Kies se bo zagnal samodejno.
   Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.